


ZASILACZ DOMOFONU EWD 3 K

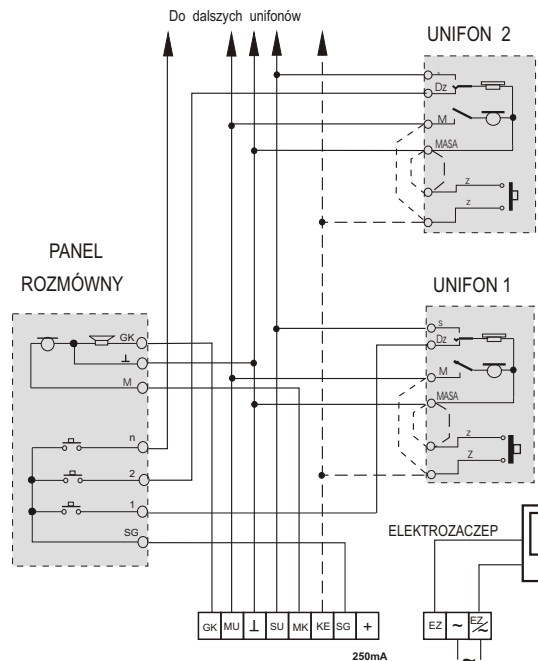

POTENCJOMETRY NASTAWNE

- PK -1 - poziom głośności w kasie domofonu
- PK -2 - poziom głośności w unifonie

WERSJE POŁĄCZEŃ

- Poł.1 — — wykonujemy w instalacji "5 przewodowej"
- Poł.2 - - - wykonujemy w instalacji "4 przewodowej"

Rys. 1

Schemat połączeń domofonu z zasilaczem EWD 3 K

ELFON

Producent: **ELFON Sp. z o.o.** 30-727 Kraków, ul. Pana Tadeusza 4 tel. 12 2924870, fax 12 2924865

Instrukcja obsługi zasilacza domofonu EWD 3K

Przeznaczenie

Zasilacz domofonu **EWD 3K** służy do współpracy z pozostałymi elementami instalacji domofonowej takimi jak: elektrozapczep, unifony i panel rozmówny. Realizuje on następujące funkcje :

- wywołanie (dzwonek),
- rozmowa dwukierunkowa pomiędzy abonentem a osobą przy bramie,
- otwieranie bramy poprzez zwalnianie zaczeptu elektromagnetycznego (układ z opcją podtrzymania czasowego).

Wersja

EWD 3K - przyłącza przeznaczone do lutowania przewodów

Montaż

Mocowanie

Zasilacz domofonu jest urządzeniem stacjonarnym przeznaczonym do montażu w pozycji wiszącej lub leżącej w pomieszczeniach suchych. Podłączenia należy dokonać uprzednio zdjawszy górną część obudowy (mocowana 2 wkrętami) a następnie przykręcić podstawę urządzenia poprzez 2 otwory znajdujące się wrogach wkrętami o średnicy 6 lub 7 mm

Podłączenie przewodów

Podłączenia przewodów dokonuje się wg schematu przedstawionego na Rys.1. Przewody wyprowadzamy poprzez otwory w podstawie urządzenia.

Podłączenia przewodów zasilających do do kostki oznaczonej 230V dokonujemy zachowując szczególną ostrożność! (Wcześniej odłączyć zasilanie główne podłączanego obwodu elektrycznego).

Regulacja

Poprawnie zainstalowane urządzenie wymaga jedynie regulacji głośności prowadzonej rozmowy za pomocą potencjometrów nastawnych oznaczonych symbolami PK-1 i PK-2

Dane techniczne

Typ: Zasilacz domofonu EWD 3K

Zasilanie: 230 V / 50 Hz

Pobór mocy: 10 VA (max)

Maksymalna obciążalność prądowa zasilania

Podświetlenia panelu rozmównego (zacisk +) - 250 mA!

Temperatura pracy: - 10°C do 50°C .

Urządzenia współpracujące

Zaczept elektromagnetyczny 8-15 V

Unifony systemu 4, 5 lub 6 przewodowego

Panel rozmówny do w/w instalacji.

UWAGA!

Zasilacz posiada układ podtrzymujący załączenie zaczeptu elektromagnetycznego na czas około 4 sekundy. Włączenie lub wyłączenie podtrzymania ustawiane jest za pomocą zwory na płytce zasilacza.

1. Zwora zdjęta - układ podtrzymujący włączony .
2. Zwora założona - układ podtrzymujący wyłączony .

Maksymalna oporność pętli MU - Masa = 10 Om (dotyczy wersji 4 - przewodowej).

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym a także ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 o bateriach i akumulatorach zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami baterii i zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, który zamierza pozbyć się produktu, jest obowiązany do oddania baterii i zużytego sprzętu elektrycznego lub elektrycznego do punktu zbierania zużytego sprzętu. W celu zapewnienia przestrzegania wyżej wymienionych ustaw posiadamy stosowną umowę z Organizacją Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Biosystem Elektrorecykling.

